


Notice de montage

PROTECTEURS 5400 SE, 5420 SE.

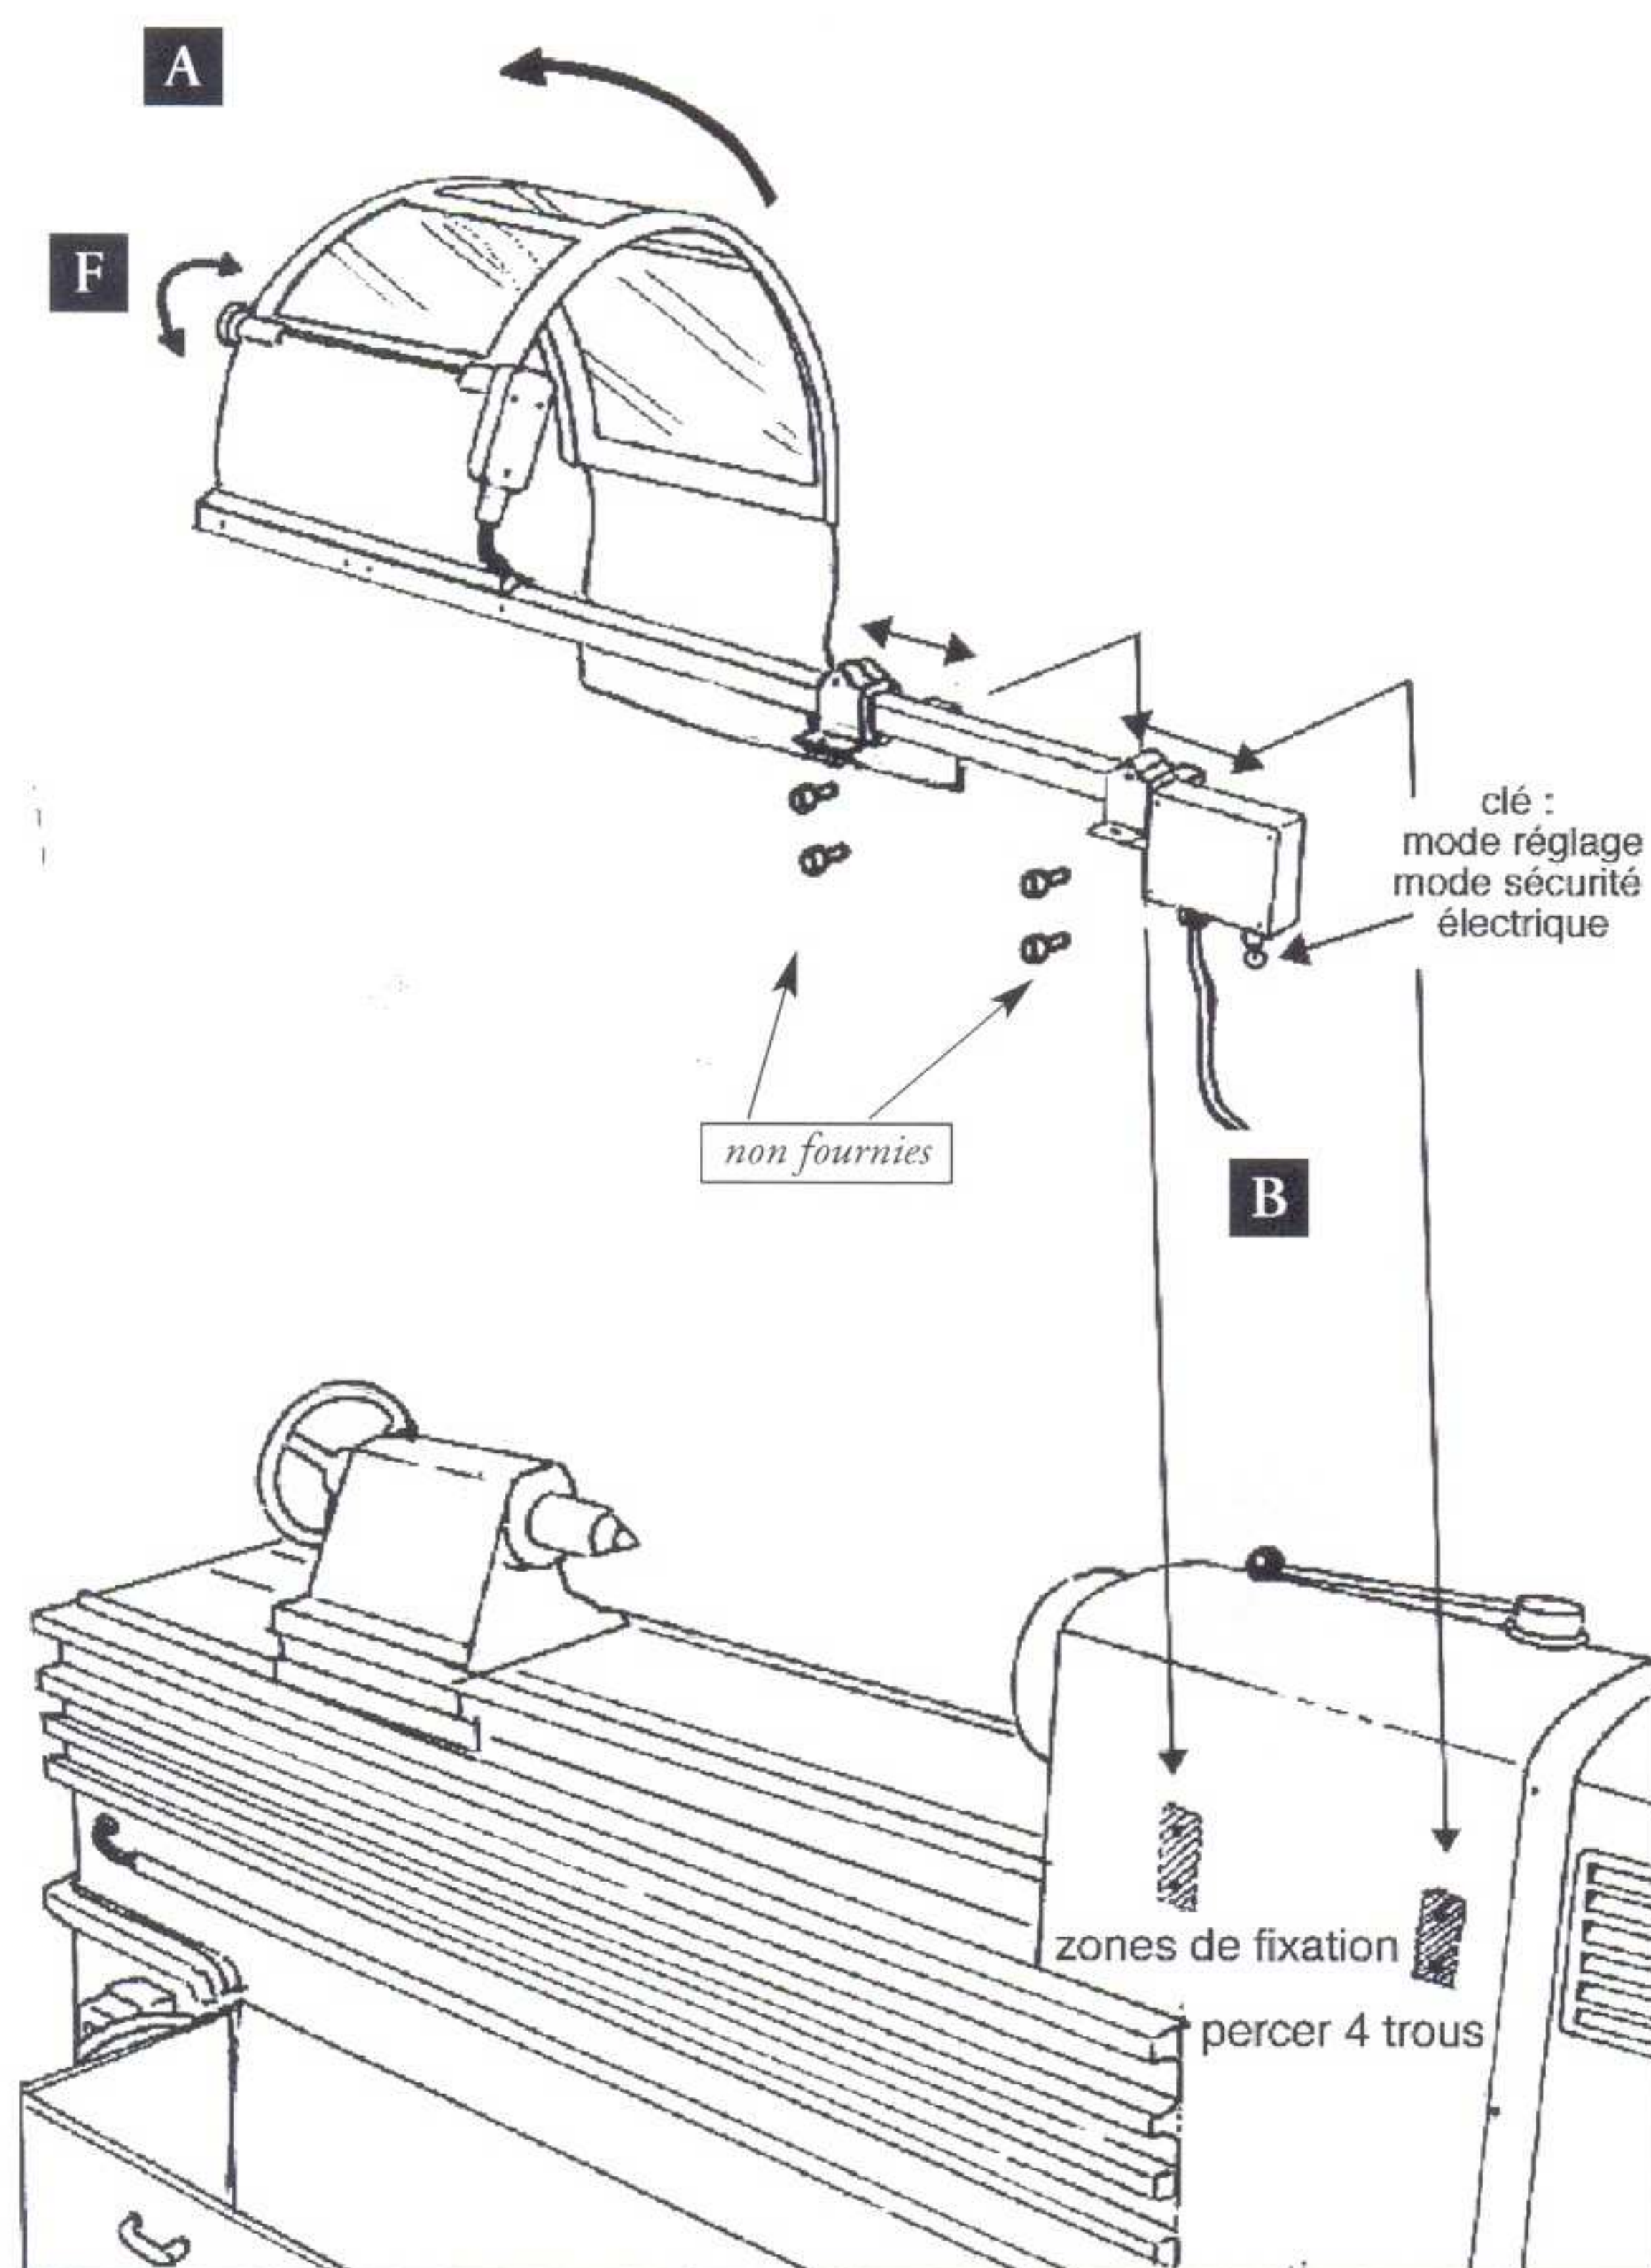

Nomenclature

- A - Ensemble protecteur 5400 SE
- B - Gaine plastique noire.
- F - Friction d'ouverture du protecteur.

Montage

- 1 - Positionner le protecteur (A) provisoirement sur le bâti-machine de manière à déterminer la zone de fixation des 2 équerres.
- 2 - Percer 4 trous, puis tarauder.
- 3 - Fixer le protecteur sur le bâti-machine au moyen des 2 équerres de fixation.
- 4 - Effectuer le raccordement électrique de la sécurité.
- 5 - Vérifier la tenue du protecteur en position ouverte. Réglage (F) standard de la friction à la livraison = équilibre du protecteur.
- 6 - Consulter la fiche de réglage au verso avant toute modification.
- 6 - Prévoir un réglage de maintenance périodique.